

DE

JTC

Jay Tech Cameras

VIDAA

SMART TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

32" HD SMART TV S32H23260VJK

WICHTIG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Fernsehgerät installieren und bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung für weiteres Nachschlagen auf.

Inhalt

Sicherheits Anweisungen.....	1
Essentiell Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen.....	1
TV-Tasten und Terminalschnittstelle.....	2
Verbindungsdiagramm für externe Geräte.....	2
Fernseher installieren und verbinden.....	3
Fernsehständer-Installationsanleitung.....	3
OSD.....	4
Erstmalige Installation.....	4
HOME.....	5
INPUT.....	5
Erst-Setup.....	6
System.....	9
Media.....	11
Hilfe.....	13
Fernbedienung.....	14
Spezifikationen.....	15

Sicherheits Anweisungen

	Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer warnen auf das Vorhandensein wesentlicher Bedienungshinweise in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation.	PRECAUCIÓN Risiko eines elektrischen Schlages Offnen vermeiden
	Warnung Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks, soll den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Produktgehäuses warnen, die groß genug sein kann, um eine Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen darzustellen	Beim Betrieb dieses Produkts werden hohe Spannungen verwendet, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Vermeiden Sie das Entfernen der Abdeckung des Gehäuses, wenden Sie sich an qualifiziertes Service persönlich Wenn der Fernseher irgendwelche Veränderungen oder grobe Anpassungen, Stromschläge zu verletzen ist, vermeiden Sie den Versuch, eine Maschine zu öffnen - Wartung, Kundenkontaktzentren müssen überholt werde

Essentiell Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnungen.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Umgehen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Die breite Klinge oder der dritte Stift dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder es eingeklemmt wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät heraustreten.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller vorgeschriebene Anbauten/Zubehörteile.
- 12) Nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch verwenden. Wenn ein Wagen verwendet wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Wagen und Gerät bewegen, um ein Umkippen zu vermeiden. 
- 13) Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Vorsicht:
- 14) Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- 15) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.
- 16) Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- 17) Dieses Produkt sollte niemals in eine eingebaute Installation wie ein Bücherregal oder ein Regal gestellt werden, es sei denn, es ist für ausreichende Belüftung gesorgt oder die Anweisungen des Herstellers wurden eingehalten.
- 18) Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- 19) Stellen Sie keine Gefahrenquellen auf das Gerät (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- 20) Wand- oder Deckenmontage – Das Gerät sollte nur wie vom Hersteller empfohlen an einer Wand oder Decke montiert werden.
- 21)  Stellen Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung oder die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere Flammen stets vom Fernseher, der Fernbedienung und den Batterien fern.
- 22) Der USB-Anschluss sollte im Normalbetrieb mit 0,5 A belastet werden.
Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Wartungspersonal bestimmt. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine anderen als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.
- 23) Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- 24)  Dieses Gerät ist ein Elektrogerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es ist so konzipiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt
- 25) Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 Grad.
Die maximale Einsatzhöhe beträgt 2000 Meter

TV-Tasten und Terminalschnittstelle

TV-Tasten

Hinweis: Die Position und Anordnung von Tasten und Anschlüssen kann bei verschiedenen Modellen variieren.

Ein Schlüssel:



Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus, um das Fernsehgerät ein-/auszuschalten.

Sieben Schlüssler:

	Schalten Sie den Strom ein/aus.
SOURCE/	Auswahl des externen Signaleingangs.
MENU/OK	Hauptmenü anzeigen und Auswahl von Menüpunkten bestätigen.
CH+/-	Kanalauswahl.
VOL+/-	Stell die Lautstärke ein.

Terminal-Schnittstellen


Hinweis: Das Folgende sind verschiedene Terminal-Schnittstellen. Die tatsächliche Positionierung, Anordnung und Modellanzahl könnte sich unterscheiden.

	AV-Eingang Externer AV-Signaleingang		Entrada USB Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um dessen Mediendateien zu spielen oder Aufnahmeprogramme über die PVR-Funktion zu tätigen.
	HDMI-Eingang Digitale Signal-Eingabe von einem HDMI-Video-Anschluss		OPTISCHE Ausgabe Verbindung mit einem SPDIF-Receiver.
	ANT 75 Verbindung mit einem Antennen-/Kabel-TV-Eingang (75VHF/UHF)		RJ45 Verbindung zum Internet.




* Berühren oder nähern Sie sich nicht den HDMI- und USB-Anschlüssen und lassen Sie nicht zu, dass elektrostatische Entladungen den Betrieb dieser Anschlüsse im USB-Betriebsmodus stören, da der Fernseher sonst nicht mehr funktioniert oder der Fernseher nicht mehr funktioniert.

Verbindungsdiagramm für externe Geräte

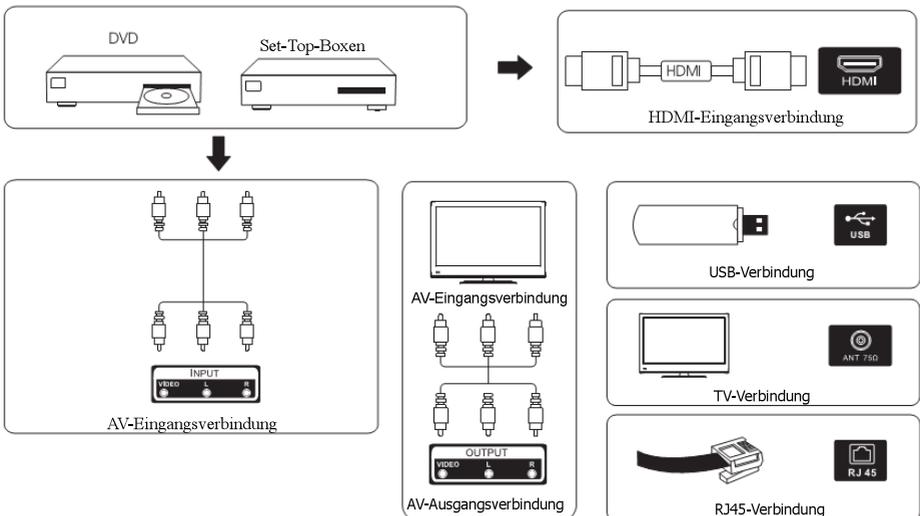

Fernseher installieren und verbinden

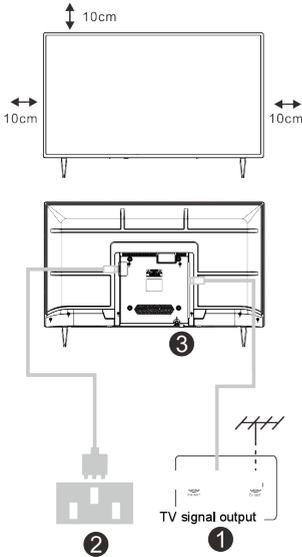

Ihren Fernseher aufstellen

Sie müssen den Fernseher an einem sicheren Ort aufstellen, der sein Gewicht tragen kann.

Um Gefahren zu vermeiden, stellen Sie den Fernseher an keinen Ort, der Wasser oder Hitze ausgesetzt ist (wie Licht, Kerzen, Heizkörper), blockieren Sie nicht die Lüftung an der Rückseite des Fernsehers.


Antennen- und Stromverbindung

1. Verbinden Sie das Antennenkabel mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehers.
2. Stecken Sie das Stromkabel des Fernsehers ein (AC 100-240V~50/60Hz).

Den Fernseher einschalten

3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Fernseher. Das Anzeigelicht wird grün. Wenn der Standby-Modus an ist (das Licht ist rot), drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung, um Ihren Fernseher einzuschalten.


Hinweis: Wenn das Modell oben einen CI-Kartensteckplatz hat. Den Silikonenschutz für den CI-Kartensteckplatz finden Sie im Zubehörbeutel (für Modelle ohne CI-Kartensteckplatz gibt es keinen Silikonenschutz), wenn Sie die CI-Karte nicht verwenden, stecken Sie bitte den Silikonenschutz in den Steckplatz.



Hinweis: Bild nur zu Referenzzwecken.

Fernsehständer-Installationsanleitung

1. Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie den Fernseher, sowie die einzelnen Zubehörteile und Basis heraus (einige Modelle haben keine Basis).
2. Um eine Beschädigung des Fernsehers zu vermeiden, legen Sie ihn mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche Matratze. Die Hals-Basis wird mit Schrauben am Fernseher angebracht.
3. Schrauben Sie die Basis an den Fernseher.
4. Die Installation ist vollendet.

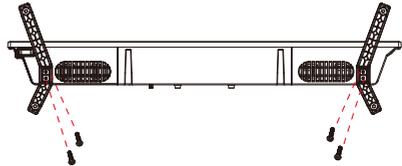

Hinweis:

Bild nur zu Referenz-Zwecken.
Bitte billigen Sie dies.

Erstmalige Installation

Erstmalige Installation


Bitte beachten Sie die Hinweise im Text zur Erstinbetriebnahme.

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】** zur Auswahl der Sprache.



Bitte sicherstellen, dass das Gerät angeschlossen ist,


Drücken Sie dann die **【▼】【▲】【◀】【▶】** Taste, um die primäre Eingangsquelle auszuwählen

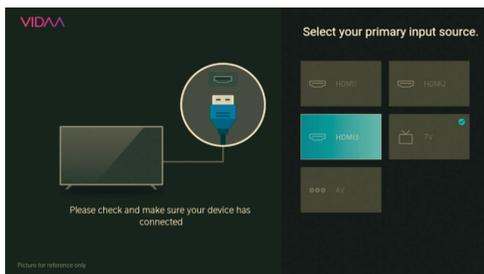

HOME

HOME

Drücken Sie die Taste, um zum HOME-Bildschirm zu gelangen..

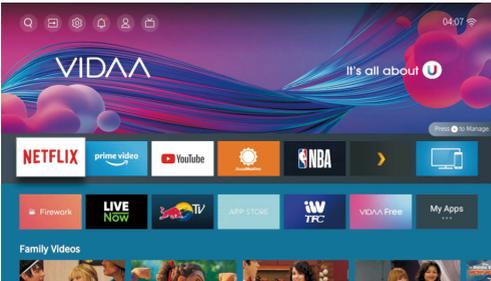


- Sie können die aktuelle Uhrzeit immer oben auf dem Startbildschirm anzeigen.
- Wenn Ihr Fernseher über eine drahtlose Verbindung oder ein Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden ist, wird das Symbol / in der oberen Ecke des Bildschirms angezeigt.
- Verwalten von Anwendungen
- Wählen Sie das Element, das Sie verschieben möchten, und drücken Sie dann die Taste zum Verwalten.

INPUT

Input

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】** , um das Menü Input auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** zur Auswahl.

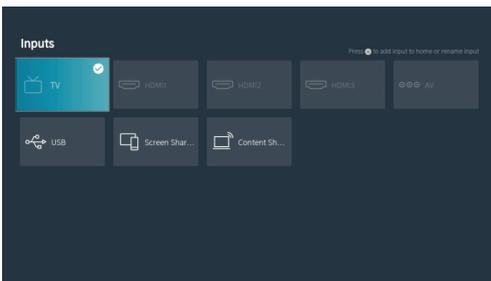


Erst-Setup

Bild

Drücken Sie [MENU], um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie **▼** / **▲**, um das Bild-Menü auszuwählen.

1. Drücken Sie die Tasten **▼** / **▲**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü BILD einstellen möchten.
2. Drücken Sie zum Einstellen die Enter-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Enter-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

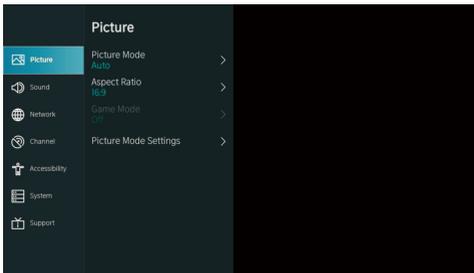

Bildmodus

Wählen Sie mit den Tasten **▼** / **▲** die Option Bildmodus und drücken Sie die Tasten **▼** / **▲** & Eingabetaste. (Optional: Standard/Kino Tag/Kino Nacht/Dynamisch/Sport).

Bildseitenverhältnis

Stellen Sie das Seitenverhältnis ein, um Ihr Bild zu strecken oder zu vergrößern.

Drücken Sie die Tasten **▼** / **▲**, um Seitenverhältnis auszuwählen.


Drücken Sie die Tasten **◀** / **▶**, um Automatisch/16:9/4:3/Panorama/Zoom/Direkt auszuwählen.

Spielmodus

Drücken Sie **▼** / **▲** zur Auswahl, und drücken Sie **◀** / **▶** zur Auswahl von Ein/Aus.

Bildmodus-Einstellungen


Drücken Sie **▼** / **▲** zur Auswahl und drücken Sie **▶** & ENTER zum Bestätigen.

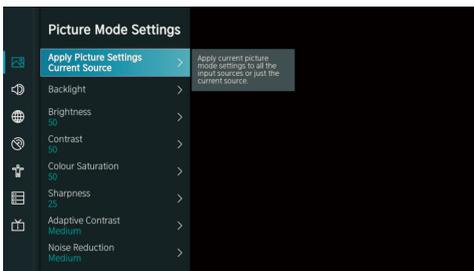

Erst-Setup

Sound

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **【▼】** / **【▲】** zur Auswahl von SOUND im Hauptmenü,

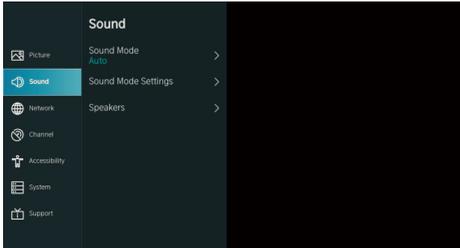

Drücken Sie die Tasten **【▼】** / **【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im SOUND-Menü einstellen möchten.


2. Drücken Sie zum Einstellen die Enter-Taste.

3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste Enter, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Lautsprecher

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** die Option Lautsprecher.

Drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】** zum Aufrufen des Untermenüs

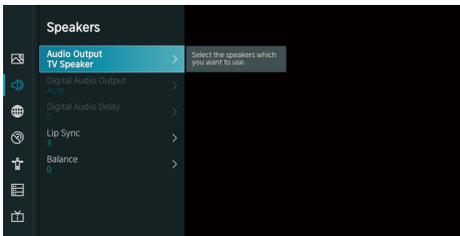


Audio-Ausgang

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** die Option Lautsprecher und drücken Sie die Taste **【▼】** / **【▲】**, um ARC/TV Speaker/SPDIF Only auszuwählen.

Netzwerk

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten **【▼】** / **【▲】** die Option Netzwerk im Hauptmenü aus.

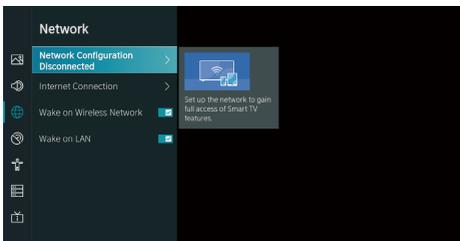


Erst-Setup

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】/【▲】** die Option :Netzwerkkonfiguration/Internetverbindung/Bluetooth/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Kanal

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **【◀】/【▶】**, um Kanal zu wählen.

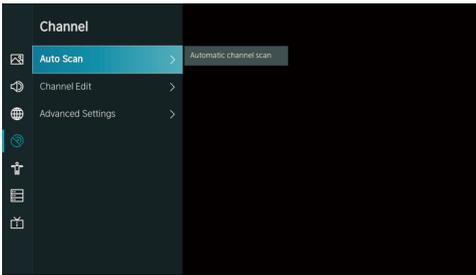

1 Drücken Sie die Tasten **【▼】/【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im Kanalmenü einstellen möchten.


2. Drücken Sie zum Einstellen die Enter-Taste.

3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Enter-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Erreichbarkeit

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste **【◀】/【▶】**, um die Option Barrierefreiheit im Hauptmenü auszuwählen.

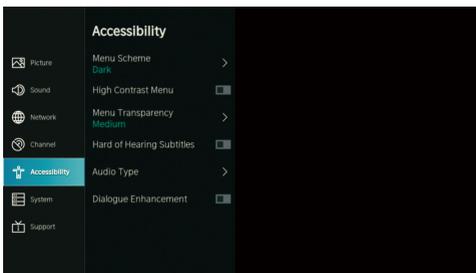


System

System

Drücken Sie die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste **【◀】 / 【▶】**, um System im Hauptmenü auszuwählen.

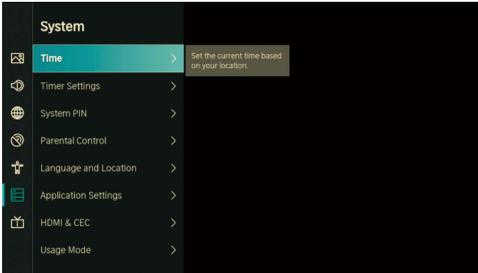


1. Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um die Option auszuwählen, die Sie im System-Menü einstellen möchten.

2. drücken Sie die Enter-Taste, um die Einstellung vorzunehmen.

3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste Enter, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Anwendungseinstellungen


Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】** zur Auswahl von Anwendungseinstellungen

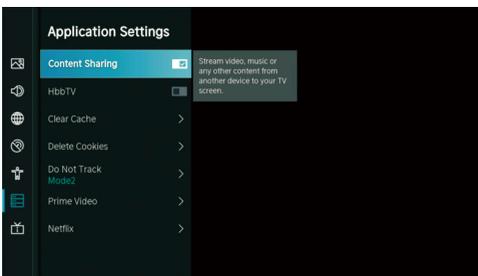

System

HDMI/CEC Funktion

Wählen Sie mit den Tasten **【▼】 / 【▲】** die Option CEC-Funktion und drücken Sie die Taste Enter, um das Untermenü aufzurufen.

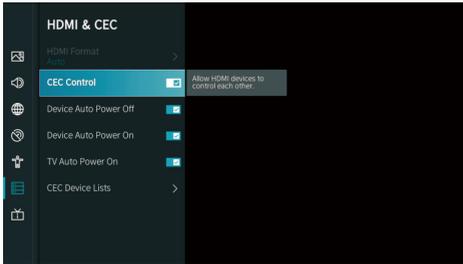


Drücken Sie die Taste **▼ / ▲**, um CEC-Steuerung/Gerät automatisch einschalten/Gerät automatisch ausschalten/TV automatisch einschalten/CEC-Gerätelisten auszuwählen.

Hinweis: Alle Optionen sind nur verfügbar, wenn die CEC-Steuerung eingeschaltet ist.

Erweiterte Einstellungen


Wählen Sie mit den Tasten **【▼】 / 【▲】** die Option Erweiterte Einstellungen und drücken Sie die Taste ENTER / **【▶】**.

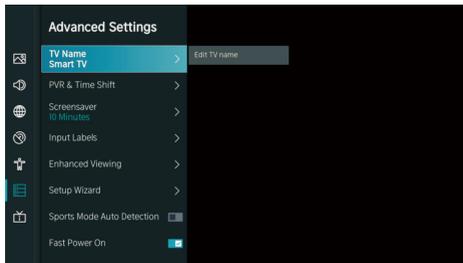

Support Wählen Sie mit den Tasten **【▼】 / 【▲】** den Menüpunkt Support und drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】**.

Unterstützen


Wählen Sie mit den Tasten **【▼】 / 【▲】** den Menüpunkt Support und drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】**.

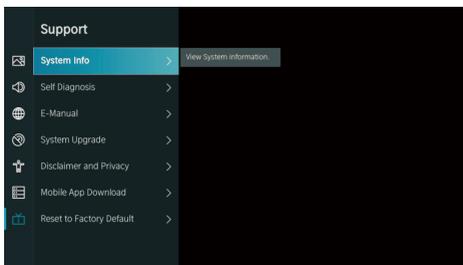

System

Wiederherstellen auf Werkseinstellungen


Wählen Sie mit den Tasten **【▼】/【▲】** den Eintrag Restore To Factory Default und drücken Sie die Taste ENTER/ **【▶】** , um das Untermenü aufzurufen.

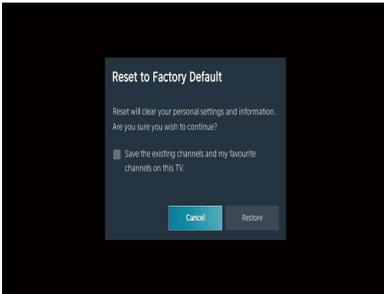

Media

Media

Drücken Sie die Tasten **【▼】/【▲】 /【◀】 /【▶】** , um die Option Medien auf der Startseite auszuwählen, oder drücken Sie die Taste MEDIA auf der Fernbedienung, und drücken Sie die Taste OK, um das Mediacenter aufzurufen.

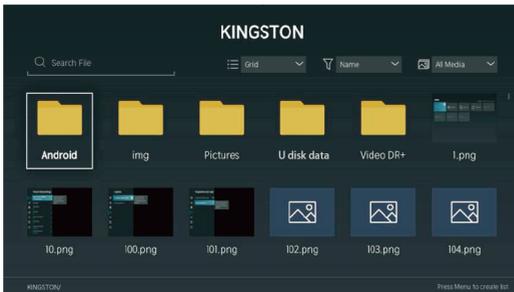


Media

Wählen Sie mit der Taste **【▼】 / 【▲】** die Option Video oder Alle und drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, um Filme auszuwählen. Drücken Sie die Taste Menü, um die Einstellungsoptionen auf der linken Seite anzuzeigen.



Audio

Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um Audio oder All auszuwählen, und drücken Sie die Tasten **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, um Musik auszuwählen.

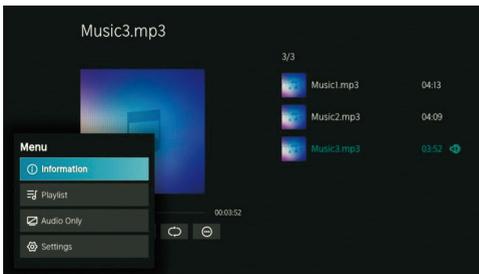

Image


Drücken Sie die Taste **【▼】 / 【▲】**, um ein Bild oder Alle auszuwählen. Drücken Sie **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】**, um Bild auszuwählen.



Kein Strom	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob das AC-Kabel zum Fernseher angeschlossen ist oder nicht. Wenn immer noch kein Strom vorhanden ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie den Stecker nach 60s wieder ein. Schalten Sie es wieder ein.
Das Signal wird nicht korrekt empfangen	<ul style="list-style-type: none"> Doppelbilder oder Geister können auf Ihrem Fernseher erscheinen, wenn sich hohe Gebäude oder Berge in der Nähe befinden. Sie können das Bild durch manuelle Bedienung anpassen: siehe Anweisungen für einen Messschieberfußschalter oder die Richtung der externen Antenne. Wenn Sie eine Zimmerantenne verwenden können, kann der Signalempfang unter Umständen schwieriger sein. Stellen Sie die Antennenrichtung für einen optimalen Empfang ein. Wenn der Empfang nicht verbessert wird, müssen Sie auf eine externe Antenne umsteigen.
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist. Siehe andere Kanäle, um zu sehen, ob das Problem immer noch auftritt.
Das Video erscheint, aber ohne Ton	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen. Überprüfen Sie, ob der TV-Ton stumm geschaltet ist oder nicht.
Audio ist vorhanden, aber das Video fehlt oder ist verblasst	<ul style="list-style-type: none"> Versuchen Sie, Kontrast und Helligkeit einzustellen.
Statisches Rauschen beeinflusst die Qualität von Video und Audio	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers korrekt angeschlossen ist.
Linienbrüche auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Geräte wie Trockner oder Staubsauger usw. können das TV-Spiel stören. Schalten Sie die Geräte aus.
Die Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wurde. Versuchen Sie, die Fernbedienung aus einer kürzeren Entfernung zum Fernseher zu benutzen. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind, oder verwenden Sie die neuen Batterien mit der Fernbedienung. Der Fernseher geht in den Standby-Modus, wenn er innerhalb weniger Minuten keine Antwort erhält.
Kein Video (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den VGA-Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.
Vertikales Linienflackern (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> Rufen Sie das Hauptmenü auf und stellen Sie den vertikalen Abstand ein, um die vertikale Linie zu entfernen.
Horizontale Risse (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> Passen Sie die horizontale Position des Bildschirms an, um horizontale Linien zu entfernen.
Die Anzeige ist zu hell oder zu dunkel (PC-Modus)	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü ein.
Keine Antwort vom PC	<ul style="list-style-type: none"> Überprüft, ob die Auflösung des PC-Bildschirms auf die kompatible Auflösung für das Fernsehen eingestellt ist.
Linien erscheinen, wenn ein Gerät an einen Cinch-Anschluss angeschlossen ist	<ul style="list-style-type: none"> Achten Sie darauf, ein hochwertiges Kabel zu verwenden.
Ungelöste Probleme	<ul style="list-style-type: none"> Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 30 Sekunden, dann schließen Sie den Stecker wieder an. Wenn es immer noch Probleme gibt, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Wenden Sie sich sorgfältig an das Servicezentrum.

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht mit einem statischen Bild zurück, wenn Sie ein angehaltenes Video, einen Menübildschirm usw. über einen längeren Zeitraum angehalten haben, da dies den Bildschirm beschädigt und das Bild brennen kann.

Fernbedienung

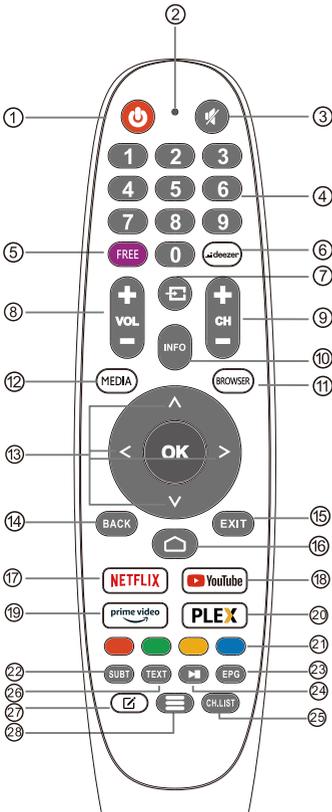

- 1 **POWER:** Schaltet das Fernsehgerät zwischen Einschalt- und Standby-Modus um.
- 2 Sie hat keine Wirkung.
- 3 **MUTE:** Stummschalten oder Zurücksetzen des Fernsehertons.
- 4 **0~9:** Die Ziffern "0~9" werden zur direkten Eingabe der Kanalnummer verwendet.
- 5 **FREE:** Verbindet mit FREE.
- 6 **deezer:** Stellt eine Verbindung zu deezer her.
- 7 **Inputs:** Zeigt die Optionen für die Signalquelle an bzw. wählt sie aus.
- 8 **VOL +/-:** Zum Erhöhen/Verringern des Tonpegels drücken.
- 9 **CH +/-:** Drücken Sie diese Taste, um Kanäle zu suchen.
- 10 **INFO:** Zeigt aktuelle Kanalinformationen wie die aktuelle Uhrzeit und den Kanalnamen an.
- 11 **BROWSER:** Stellt eine Verbindung zum BROWSER her.
- 12 **MEDIA:** Verbindet mit MEDIA.
- 13 **Navigationstasten:** Cursor
- 14 **UP/LEFT/RIGHT/DOWN/DOWN.**
- 15 **BACK:** Drücken Sie diese Taste, um in den Menüs zurückzugehen.
- 16 **EXIT:** Beendet das OSD-Menü.
- 17 **HOME:** Zeigt den Startbildschirm an.
- 18 **NETFLIX:** Stellt eine Verbindung zu NETFLIX her, um Fernsehsendungen und Filme online anzusehen (Internetverbindung erforderlich).
- 19 **YouTube:** Stellt eine Verbindung zu YouTube her (Internetverbindung erforderlich).
- 20 **Prime video :** Stellt eine Verbindung zu Prime Video her (Internetverbindung erforderlich).
- 21 **PLEX:** Stellt eine Verbindung zu PLEX her.
- 22 **FARBIGE TASTEN:** Es gibt EPG-bezogene Funktionen.
- 23 **SUBT :** SUBT.
- 24 **EPG :** EPG-Menü.
- 25 **Mediensteuerung:** Wiedergabe/Pause.
- 26 **CH.LIST:** Kanalliste
- 27 **TXT:** Drücken Sie diese Taste, um während der Wiedergabe des Programms den Videotext aufzurufen.
- 28 **Anpassung der Anwendung:** Anpassung der Anwendung (langes Drücken unter der Startseite)
- 29 **Menü:** Zeigt das OSD (On Screen Display) an.

Spezifikationen

Bildschirmgröße	Energieverbrauch	Hauptzubehör
24"	30W/36W	Handbuch x1 Fernbedienung x1 Netzkabel x1 AAA Batterien x2 (Optional)
28"	31W/36W	
32"	40W/56W	
39/40"	60W/70W	
42"	65W/70W/90W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W	
55"	118W/135W	
58"	135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	185W/230W/250W/260W	

★ **LEBENSDAUER** : 60,000 Std



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WARNUNG

Stellen Sie den Fernseher niemals an einem instabilen Ort auf. Der Fernseher kann herunterfallen und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Maßnahmen verhindert werden wie:

1. Verwenden Sie die vom Hersteller des Fernsehers empfohlene Schränke oder Ständer.
2. Verwenden Sie nur Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt, auf dem er platziert ist.
4. Stellen Sie den Fernseher nicht auf hohe Möbel (wie Schränke oder Bücherregale), ohne dass die Möbel oder der Fernseher an einer geeigneten Stütze verankert sind.
5. Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Tuch oder ein anderes Material, die sich somit zwischen dem Fernseher und dem Möbelstück befinden würden.
6. Informieren Sie Kinder über die Gefahren beim Klettern auf Möbel, um zum Fernseher oder seinen Bedienelementen zu gelangen.

Wenn Sie Ihren Fernseher behalten und umstellen, befolgen Sie die gleichen Richtlinien.

Schraube für Wandmontage: 22-24 Zoll M4, 28-70 Zoll M6, 75 Zoll M8

Hinweis: nicht schräg hängen, um Sturzgefahr zu vermeiden.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)



Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgegeben, der für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwendung trägt zum

Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über die Wiederverwendung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, Organisationen für die Bearbeitung von Haushaltsmüll oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden. Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

VORSICHT:



Bei voller Lautstärke kann ausgedehntes Hören über ein portables Audiogerät das Gehör des Benutzers schädigen.

Umgebungsbedingungen

Temperatur (im Betrieb): 5 °C bis 35°C (41°F bis 95°F)
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb): 20% bis 75%, nicht kondensierend

Temperatur (bei Lagerung): -15 °C bis 45°C (5°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 10% bis 90%, nicht kondensierend

BT maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Wi-Fi maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

SERVICE-ABWICKLUNG

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma JAY-tech GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit : Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon-Nr. : 02161 / 575 8950

Email : info@jay-tech.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.

Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Firma JAY-tech GmbH, dass das beschriebene Produkt mit allen wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.

Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.jay-tech.de>. Wechseln Sie dort zu SUCHE und geben Sie den Modellnamen ein.

Das Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet und kann in allen Ländern der EU verwendet werden.

Jay-tech GmbH
Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
Tel.: +49 2161-57589-0
www.jay-tech.de
info@jay-tech.de

EN

JTC

Jay Tech Cameras

VIDAA

SMART TV

INSTRUCTION MANUAL

32" HD SMART TV S32H23260VJK

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV
Keep this manual handy for further reference

Content

Safety Information	1
Important Safety Precautions	1
TV Buttons And Terminal Interface	2
External device connection diagram	2
TV Install And Connect.	3
TV Stand Installation Instructions	3
OSD	4
First Time Installation.	4
HOME	5
INPUT	5
Initial Setup.	6
System	9
Media	11
Help.	13
Remote Controller.	14
Specifications	15

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over. 
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

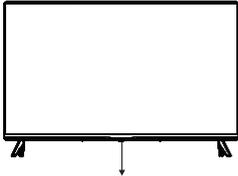

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:

	Turn ON/OFF Power.
	External Signal Input Selection.
	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.
	Selecting Channel.
	Adjusting Volume.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input		USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75/VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram

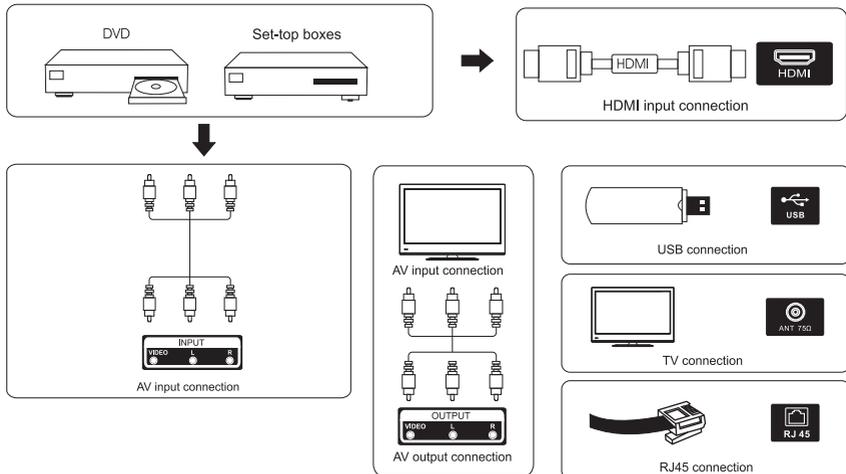

TV Install And Connect

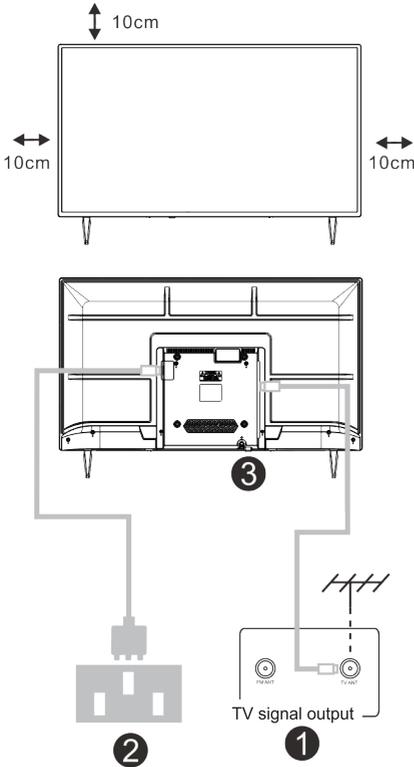

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.


Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV


Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.



Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

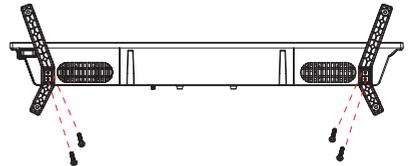

Note:

Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind


First Time Installation

First Time Installation

Please according to the Text Tip to First Time Setup.
Press [▼] / [▲] button to select Language.



Please make sure the device has connected,
then press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select the primary input source

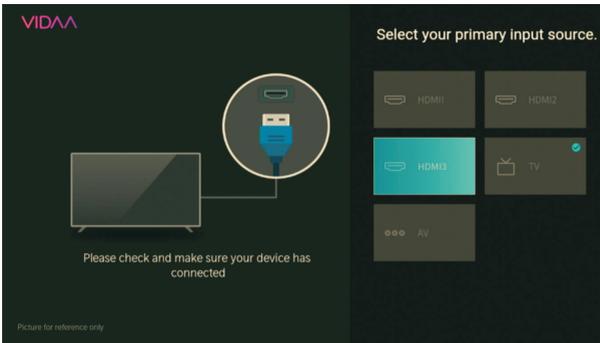

HOME

HOME

Press  button, you can enter HOME screen.



- You can always view the current time at the top of the Home screen.
- If your TV is connected to the Internet through a wireless connection or an Ethernet cable, then the icon  /  will be displayed at the top corner of the screen.
- Manage apps
- Select the item you want to move, then press the  button to manage.


INPUT

Input

Press  /  button to select Inputs menu.

Press  /  /  /  button to select.

Press ENTER to select input.

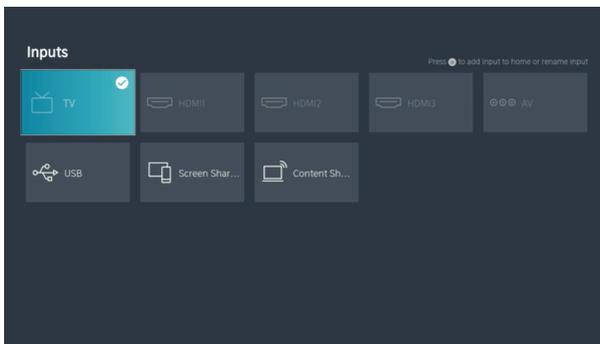


Initial Setup

Picture

Press **[MENU]** to enter the main menu, press **[▼]** / **[▲]** to select picture menu.

1. Press **[▼]** / **[▲]** button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu

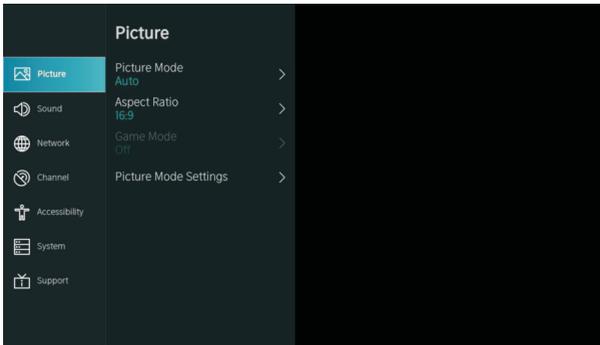

Picture Mode

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Picture Mode, then press **[▼]** / **[▲]** & Enter button to select. (Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Aspect Ratio

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.

Press **▼** / **▲** button to select Aspect Ratio.


Press **◀** / **▶** button to select Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Game Mode

Press **[▼]** / **[▲]** to select, and press **[◀]** / **[▶]** to select On/Off.

Picture Mode Settings


Press **[▼]** / **[▲]** to select, and press **[▶]** & ENTER to enter.

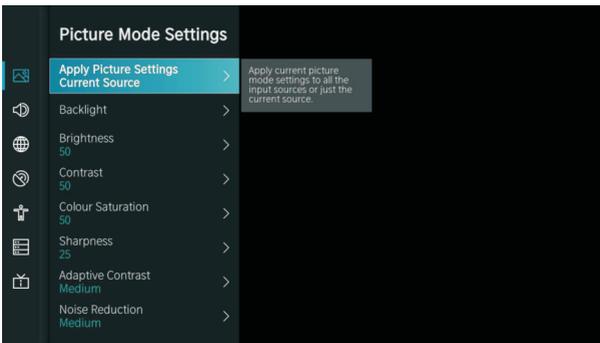

Initial Setup

Sound


Press MENU button to display the main menu. Press [▼] / [▲] button to select SOUND in the main menu,

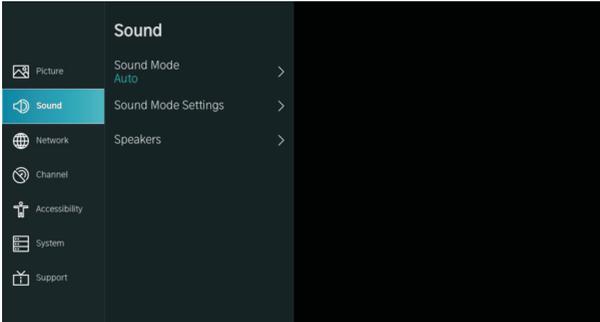

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Speakers

Press [▼] / [▲] button to select Speakers.
Press ENTER/ [▶] button to enter sub-menu

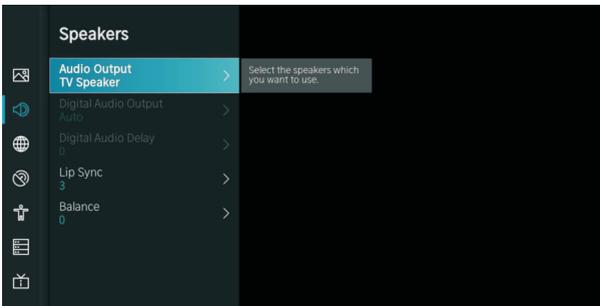


Audio Output

Press [▼] / [▲] button to select Speakers and enter, then press [▼] / [▲] button to select ARC/TV Speaker/SPDIF Only

Network

Press MENU button to display the main menu. Press [▼] / [▲] button to select Network in the main menu

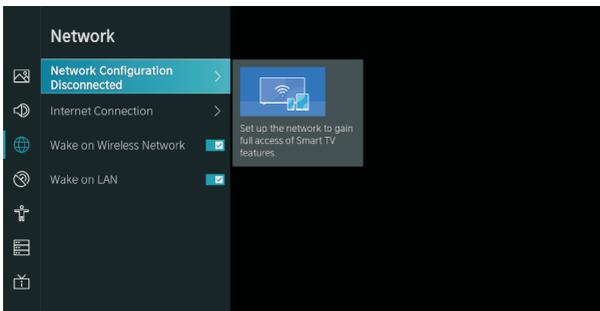


Initial Setup

Press [▼] / [▲] button to select :Network Configuration/Internet Connection/Bluetooth/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Channel

Press MENU button to display the main menu. Press [◀] / [▶] button to select Channel.

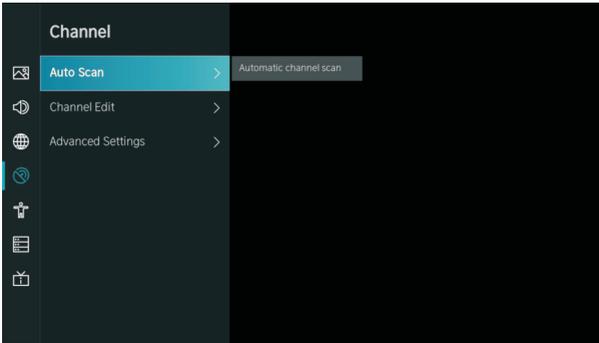


1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the Channel menu
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Accessibility

Press MENU button to display the main menu.

Press [◀] / [▶] button to select Accessibility in the main menu.

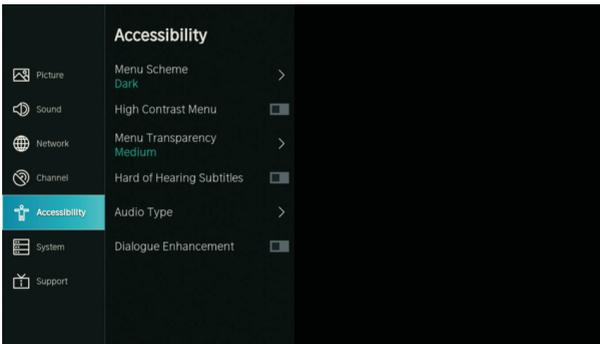


System

System

Press MENU button to display the main menu.


Press [◀] / [▶] button to select System in the main menu

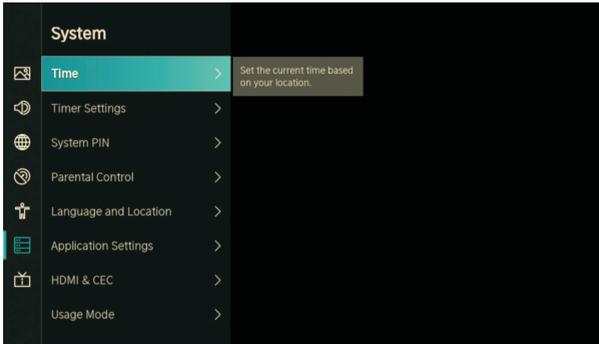

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the System menu.
2. Press Enter button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

Application Settings


Press [▼] / [▲] button to select Application Settings

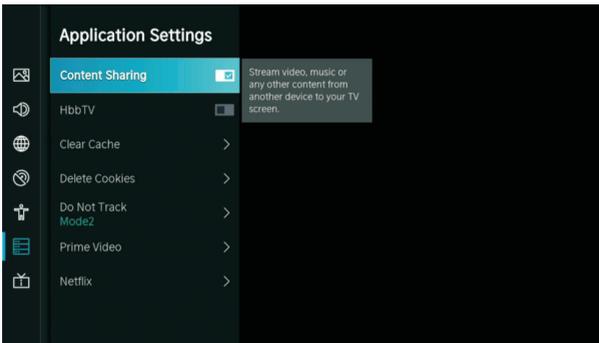

System

HDMI/CEC Function

Press **【▼】 / 【▲】** button to select CEC Function, then press Enter button to enter sub-menu to select.

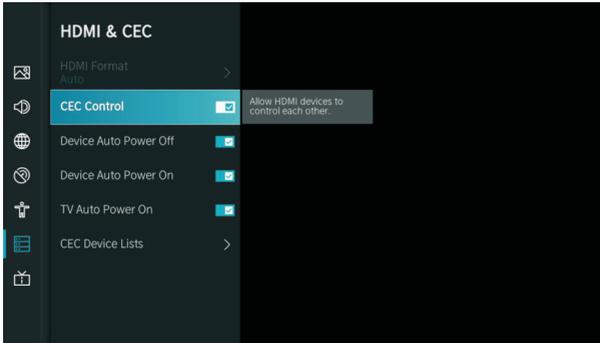


Press **▼ / ▲** button to select CEC Control/Device Auto Power On/Device Auto Power Off/TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select On.


Advanced Settings

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Advanced Settings, then press ENTER / **【▶】** button to enter

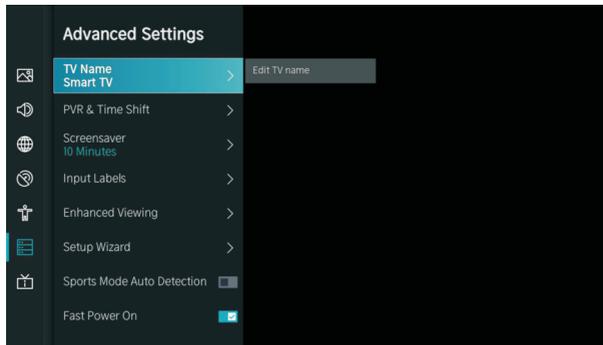

Support


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Support, then press ENTER / **【▶】** button to enter

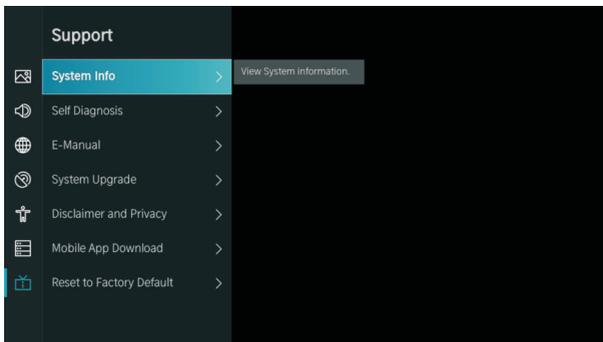

System

Restore To Factory Default


Press **【▼】 / 【▲】** button to select Restore To Factory Default, then press ENTER/ **【▶】** button to enter sub-menu and select.

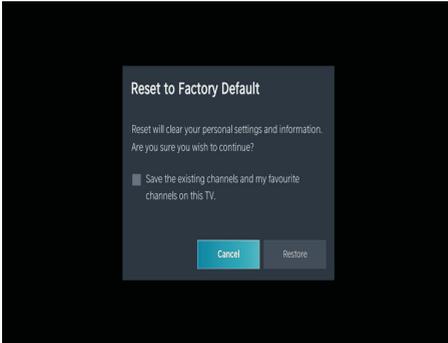

Media

Media

Press **【▼】 / 【▲】 / 【◀】 / 【▶】** button to select Media on the Home page or press MEDIA button on the remote, and press OK button to enter the Media Center.

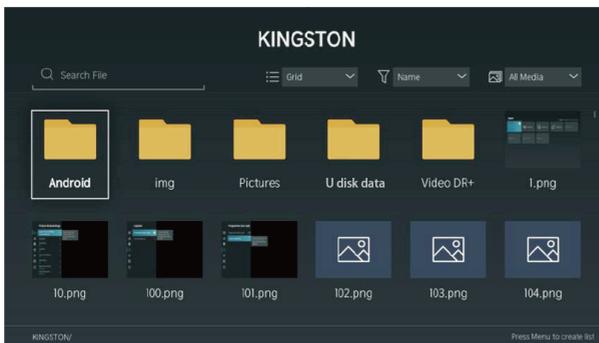

Media

Video

Press **▼** / **▲** button to select Video or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Movies. Press Menu button to display the setting options on the left side.




Audio

Press **▼** / **▲** button to select Audio or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Music.



Image

Press **▼** / **▲** button to select Image or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Picture.

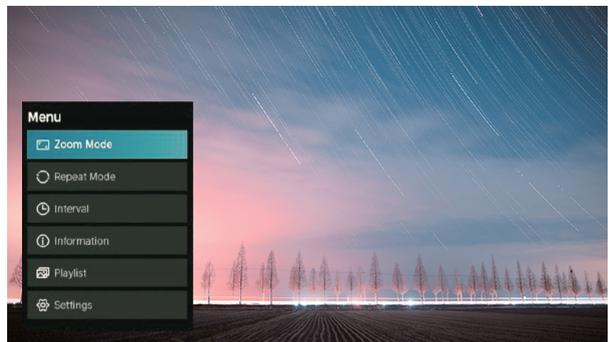


Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> ● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. ● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. ● View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> ● Try increasing the volume. ● Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> ● Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> ● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. ● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> ● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> ● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Remote control

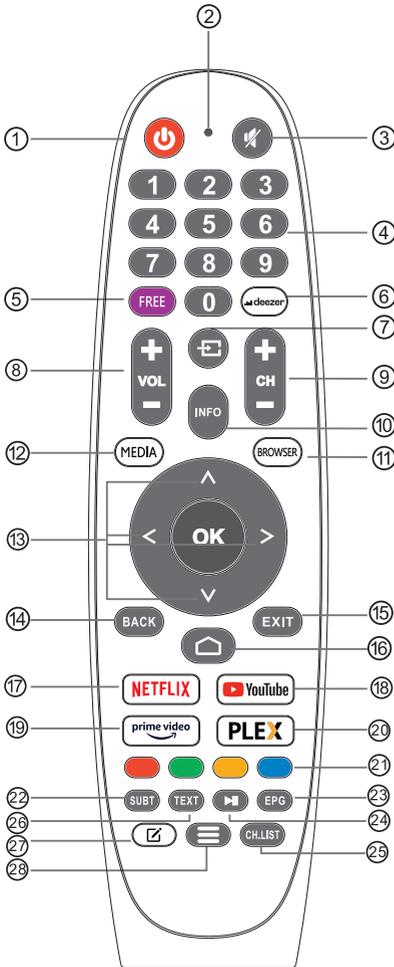

- ① **POWER**: Switches the TV between on and standby mode.
- ② No effect.
- ③ **MUTE**: Mute or restore your TV sound.
- ④ **0-9**: Figures "0-9" are used to directly input channel number.
- ⑤ **FREE**: Connects to FREE.
- ⑥ **deezer**: Connects to deezer.
- ⑦ **Inputs**: Display/Select signal source options.
- ⑧ **VOL +/-**: Press to increase / decrease the sound level.
- ⑨ **CH +/-**: Press to scan through channels.
- ⑩ **INFO**: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑪ **BROWSER**: Connects to BROWSER.
- ⑫ **MEDIA**: Connects to MEDIA
- ⑬ **Navigation buttons**: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑭ **BACK**: Press to move back through menus.
- ⑮ **EXIT**: Exit the OSD menu.
- ⑯ **HOME**: Displays the home screen.
- ⑰ **NETFLIX**: Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
- ⑱ **YouTube**: Connects to YouTube (internet connection required).
- ⑲ **Prime video**: Connects to Prime video (internet connection required).
- ⑳ **PLEX**: Connects to PLEX.
- ㉑ **COLOR BUTTONS**: There are related functions under EPG.
- ㉒ **SUBT**: SUBT.
- ㉓ **EPG**: EPG menu.
- ㉔ **Media control**: Play / Pause
- ㉕ **CH.LIST**: Channel list
- ㉖ **TXT**: Press to enter Teletext when play the program.
- ㉗ **App customization**: App customization (long press under the home page)
- ㉘ **Menu**: Displays the OSD (On Screen Display) menu.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24"	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
28"	31W/36W	
32"	40W/56W	
39/40"	60W/70W	
42"	65W/70W/90W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/120W	
55"	118W/135W	
58"	135W/160W	
65"	160W/165W/190W	
75"	185W/230W/250W/260W	

★ LIFE TIME 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

"Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

Correct disposal of the batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)



This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

CAUTION:



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Environmental Considerations

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)

Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

BT max transmitter power: 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

SUGGESTION

EN:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

HU:

Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzó.

RO:

Pentru a ușura înșurubarea bazei și pentru a evita riscul de zgârieturi și deteriorări, vă rugăm să utilizați o șurubelniță Phillips (PH2).

BG:

За да може базата да се завие по-удобно и за да се избегне рискът от надраскване и повреди, моля, използвайте кръстата отвертка.

NL:

Gebruik een schroevendraaier van het type PH2 om vastschroeven van de basis te vergemakkelijken en het risico op krassen en schade te vermijden.

PT:

Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

ES:

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

DE:

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

IT:

Per rendere più conveniente per avvitare la base, ed evitare il rischio di graffi e danni, si prega di utilizzare il tipo di PH2 cacciavite.

FR:

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

CZ:

Aby se vám základna lépe šroubovala a vyhnuli jste se nebezpečí zkratu a poškození, použijte šroubovák typu PH2.

SK:

Aby bolo priskrutkovanie ku základni čo najpohodlnejšie a aby ste predišli riziku poškriabania a škôd, použite skrutkovač typu PH2.

PL:

Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

PH00

PH0

PH1

PH2



