


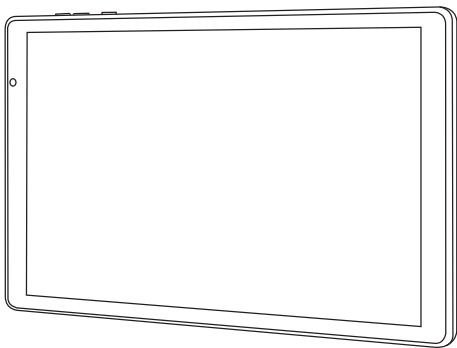

Tablet PC G10.9

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

INHALT

SICHERHEITSMÄßNAHMEN	1
WICHTIGE INFORMATIONEN	2
BESCHREIBUNG DES AUFBAUS	3
GRUNDBEDIENUNG	5
DER STARTBILDSCHIRM	7
APPLIKATIONSSCHNITTSTELLE	8
Einstellungsmenü	8
Startbildschirm	9
Ansicht des Tablets ändern	10
PROBLEMLÖSUNG	10
ÜBER DIE FIRMWARE	11
TECHNISCHE DATEN	12

SICHERHEITSMABNAHMEN


Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch; sie dienen Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Anderer sowie der Vermeidung von Schäden am Gerät.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Legen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder an Orten mit extremen Temperaturen ab.
- Verwenden Sie kein nicht autorisiertes Netzteil oder USB-Kabel.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu öffnen.
- Lagern und verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen Orten.
- Setzen Sie das Gerät keinem starken Sonnenlicht aus.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe statischer Elektrizität oder magnetischer Felder.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellenherden, Backöfen oder Heizgeräten.
- Halten Sie das Gerät trocken; halten Sie es von Wasser fern.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Werfen Sie das Gerät NICHT in den Hausmüll. Entsorgen Sie elektronische Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bei Entsorgung des Gerätes sollte der integrierte Akku im Gerät verbleiben und nicht ausgebaut werden. Unsachgemäßer Ausbau des Akkus kann zu Beschädigungen führen. Hieraus entstehen Brand- und Explosionsgefahren.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Verwenden Sie das Tablet nicht an übermäßig kalten, heißen, staubigen, feuchten oder trockenen Orten.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, andernfalls könnten der Bildschirm und andere zerbrechliche Komponenten beschädigt werden.
- Bitte laden Sie Ihren Akku auf, wenn:
 - 1) Das Akkustandsymbol einen leeren Akkustand anzeigt.
 - 2) Sich das System automatisch abschaltet und das Tablet bei erneutem Einschalten nur kurz eingeschaltet bleibt.
 - 3) Keine Reaktion bei Betätigung einer Taste erfolgt.
- Bitte trennen Sie die Stromversorgung nicht plötzlich, während das Tablet formatiert wird bzw. ein Upload oder Download läuft. Andernfalls drohen Programmfehler.
- Wenn dieses Tablet als Wechseldatenträger verwendet wird, müssen Sie Dateien über die richtige Dateiverwaltungsmethode speichern oder exportieren. Jegliche unsachgemäße Methode kann zu Dateiverlusten führen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt.
- Wenn Sie dieses Gerät (bspw. für Reparatur- oder Wartungsarbeiten) demontieren, erlischt die Garantie. Alle Reparaturen sind vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person durchzuführen.
- Im Falle einer Änderung von Funktionen und Leistung dieses Produktes erfolgt kein separater Hinweis.

BESCHREIBUNG DES AUFBAUS

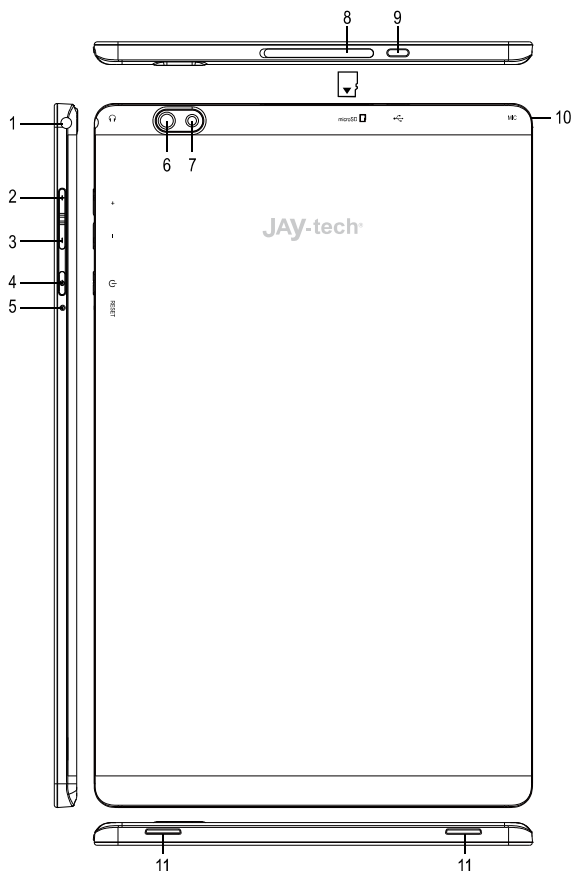

NR.	BESCHREIBUNG
1	3,5-mm-Kopfhöreranschluss
2	Lautstärke +
3	Lautstärke -
4	Ein-/Austaste
5	Reset (zum Rücksetzen eine robuste Nadel in die Reset-Öffnung drücken)
6	Rückseitige Kamera
7	LED-Blitzlicht
8	microSD-Steckplatz (bis zu 32GB)
9	USB-C-Anschluss
10	Mikrofon
11	Lautsprecher

GRUNDBEDIENUNG

Einschalten

Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, das Gerät schaltet sich ein.

Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und wählen Sie zum Herunterfahren „Abschalten“.

Ruhemodus

wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie zum Abschalten des Displays kurz die Ein-/Austaste; es ruft den Ruhezustand auf. Drücken Sie die Ein-/Austaste zum Reaktivieren des Gerätes erneut.

Rücksetzung

Falls das Gerät im laufenden Betrieb abstürzt, schalten Sie es ab und starte Sie es neu, indem Sie einen spitzen, schmalen Gegenstand in die „Reset“-Öffnung einführen.

Bildschirm zeitüberschreitung

Drücken Sie zum Aktivieren , wenn sich der Bildschirm automatisch abschaltet; verschieben Sie dann das Schloss, um auf die übergeordnete Schnittstelle zuzugreifen.

Falls die Bildschirmzeitüberschreitung deaktiviert werden muss, können Sie die [Bildschirm zeitüberschreitung]-Option unter [Anzeige] auf „Nie“ einstellen.

microSD-Karte verwenden

Sobald das Tablet mit einem Computer verbunden ist, entdecken Sie zwei Wechseldatenträger. Der eine ist der integrierte Speicher des Gerätes, der andere ist die microSD-Karte. Falls keine Karte eingesetzt ist, öffnet sich der zweite Datenträger nicht. Dieses Tablet unterstützt microSD-Karten von 4 bis 32 GB.

microSD-Karte einsetzen und entfernen:

Einfügen:

Positionieren Sie die microSD-Karte mit der bedruckten Seite nach oben und schieben Sie sie in den Steckplatz, bis sie einrastet. Nun kann der Inhalt der microSD-Karte wiedergegeben werden.

Entfernen:

Drücken Sie sanft auf die microSD-Karte und sie springt ein Stück heraus. Anschließend können Sie sie herausziehen.

ACHTUNG:

Eine Speicherkarte sollte dringend im abgeschalteten Zustand eingesetzt und entfernt werden! Andernfalls könnten Dateien auf dem Gerät verloren gehen oder beschädigt werden. Falls keine Karte eingesetzt ist, kann der Computer Datenträgerhinweise des letztgenannten Wechseldatenträgers (microSD-Karte) nicht lesen und schreiben.

Akku

Dieses Gerät verfügt über einen Polymer-Akku mit hoher Kapazität.

Die Akkulaufzeit variiert je nach Lautstärke, Art der Wiedergabedateien und Akkubetrieb. Der Player kann zum Energiesparen über „nutzerdefinierte Abschaltzeit“ oder „Anzeigeeinrichtung“ eingerichtet werden.

Aufladung

Dieses Gerät kann über einen USB-C-Anschluss aufgeladen werden. Bitte laden Sie das Gerät nur über das empfohlene USB-C-Kabel und Ladegerät auf. Andere Ladegeräte könnten das Produkt beschädigen.

HINWEIS:

Falls das Tablet lange Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie es während der Lagerung alle 2 bis 3 Monate vollständig aufladen.

DER STARTBILDSCHIRM




SYMBOL	FUNKTION
	Zur vorherigen Seite/zum vorherigen Vorgang zurückkehren
	Zum Hauptbildschirm zurückkehren
	Liste kürzlich verwendeter Applikationen aufrufen
	VOL-
	VOL+
	Google-Suche - ermöglicht Ihnen die Eingabe von einem oder mehreren Suchbegriffen.
	Sprachgesteuerte Suche - ermöglicht Ihnen die Durchsage von einem oder mehreren Suchbegriffe zur Suche mit Google.

*Das Aussehen des Startbildschirms kann variieren.

** Die Suchfunktion variiert je nach Modell und Land.

APPLIKATIONSSCHNITTSTELLE

Streichen Sie auf der HOME-Seite nach oben, um die Anwendungsseite wie folgt aufzurufen.

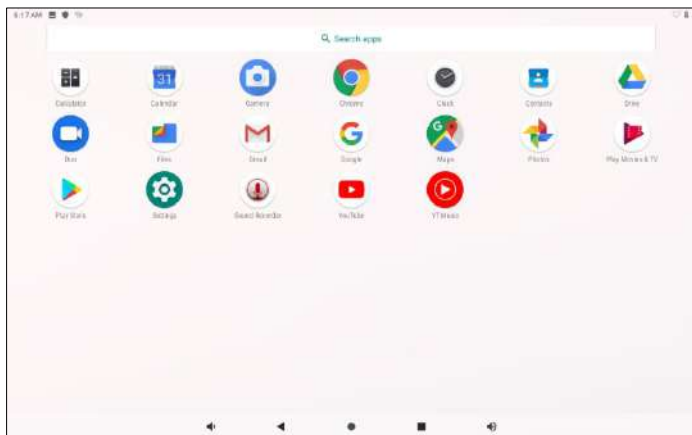

EINSTELLUNGSMENÜ

Über das Einstellungsmenü können Sie die Systemkonfiguration des Tablets anpassen. Einstellungen ändern:

1. Berühren Sie das „Einstellungen“-Menüsymbol  im Anwendungsmenü. Das Einstellungsmenü öffnet sich.
2. Berühren Sie zur Anzeige weiterer Optionen auf der rechten Bildschirmseite einen Kategorietitel.

SYMBOL	FUNKTION
	Netzwerk und Internet – Drahtlosnetzwerke verbinden/trennen, Verbindungsstatus anzeigen. WLAN-Hotspot oder Flugmodus ein-/ausschalten.
	Verbundene Geräte – Bluetooth-Geräte verbinden oder trennen.

	Apps und Benachrichtigungen – Eine Liste aller heruntergeladenen und laufenden Apps. Verschiedene Benachrichtigungseinstellungen anpassen.
	Akku – Status Ihres Akkus anzeigen und Anpassungen am Energieverbrauch vornehmen.
	Anzeige – Anzeigeeinstellungen anpassen.
	Audioprofil – Verschiedene Audioeinstellungen als Ruftöne anpassen.
	Bildschirmaufnahme – Verzögerungszeit zur Erfassung der Bildschirmanzeige wählen.
	Speicher – Einstellungen des internen und externen Speichers des Tablets anzeigen. (HINWEIS: Die Betriebssystemsoftware belegt einen Teil der Kapazität.)
	Sicherheit und Standort – Sicherheitseinstellungen des Tablets anpassen, Bildschirmsperre, ungefähre Standorterkennung ändern, Suchergebnisse verbessern, GPS-Satelliten.
	Konten – E-Mail- oder Google-Konten hinzufügen oder entfernen.
	Barrierefreiheit – Großen Text, automatische Bildschirmdrehung, Kennwortdurchsage usw. einrichten.
	Google – Standort, Sicherheit, Werbung, in der Nähe, Gerät in der Nähe einrichten.
	System – Sprache und Eingabemethode, Gesten, Datum und Zeit, Rücksetzung usw.
	Über das Tablet – Geräteiname, Android-Version, IP-Adresse, WLAN-Adresse, Bluetooth-Adresse usw.

STARTBILDSCHIRM

- Fügen Sie dem Startbildschirm eine App oder ein Widget hinzu, indem Sie das Register Apps oder Widgets antippen und dann eine App oder ein Widget angetippt halten, bis es dem Startbildschirm zugefügt wurde.
- Entfernen Sie eine App oder ein Widget vom Startbildschirm, indem Sie es auf „X entfernen“ im oberen Bildschirmbereich ziehen.

- Sie können schnell zum Startbildschirm zurückkehren, indem Sie  berühren.

ANSICHT DES TABLETS ÄNDERN

Die automatische Drehung ermöglicht Ihnen die Änderung der Geräteansicht. Halten Sie das Tablet für eine Ansicht im Querformat horizontal. Halten Sie das Tablet für eine Ansicht im Hochformat vertikal.

Ändern Sie die automatische Drehung, indem Sie zur Anzeige der Benachrichtigungen vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen, berühren Sie dann zum Sperren  oder Freigeben  das Symbol der Bildschirmdrehung.

Benachrichtigung - Wischen Sie zur Anzeige Ihrer Benachrichtigungen vom oberen Bildschirmrand nach unten.

PROBLEMLÖSUNG

BESCHREIBUNG	LÖSUNG
Das Gerät kann keine WLAN-Verbindung herstellen	• Prüfen Sie mit einem anderen Drahtlosgerät, ob das Drahtlosnetzwerk funktioniert. • Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät innerhalb des WLAN-Bereichs befindet. Wände und andere Hindernisse können die Signalreichweite beeinträchtigen. • Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Kennwort stimmt.
Das Gerät startet nicht	• Das Gerät startet nicht, wenn der Akkustand äußerst gering ist. Bitte laden Sie in diesem Fall den Akku auf. • Drücken Sie die Reset-Taste und prüfen Sie, ob das Produkt startet. • Prüfen Sie, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
Temperaturproblem	Wenn Sie in mehr als einer Anwendung gleichzeitig arbeiten, den höchsten Helligkeitswert für das Display wählen oder während des Aufladens am Gerät arbeiten, kann das Gerät warm werden. Dies ist normal und führt nicht zu anderen Funktionsproblemen.
Das System arbeitet nicht richtig	Die Installation von Drittanbieteranwendungen kann zu Systemstörungen führen. Deinstallieren Sie diese Drittanbieteranwendungen oder führen Sie eine Werksrücksetzung durch. Dadurch sollte das Gerät innerhalb der normalen Parameter wieder richtig funktionieren.

Probleme mit der E-Mail-Einrichtung	• Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist und dass dieses Netzwerk eine Internetverbindung herstellen kann. • Stellen Sie sicher, dass alle Daten für das E-Mail-Konto richtig in der Anwendung eingefügt sind. • Vergewissern Sie sich, dass das Systemdatum stimmt.
Aufnahmeprobleme	Drücken Sie die Reset-Taste und prüfen Sie nach dem Neustart, ob die Aufnahme funktioniert.
Zu geringe Akkulaufzeit	• Die Akkulaufzeit kann durch die Temperaturen der Betriebsumgebung beeinflusst werden. Bei zu hohen oder zu geringen Temperaturen verkürzt sich die Laufzeit. Sie sollten das Gerät in einer Umgebung mit normaler Temperatur verwenden. • Die Akkulaufzeit hängt von der Verwendung des Gerätes ab. Hohe Lautstärke und WLAN-Konnektivität verkürzen die Akkulaufzeit. • Bitte laden Sie das Gerät zur Gewährleistung langer Akkulaufzeit vor der ersten Inbetriebnahme 8 bis 12 Stunden auf.
Kopfhörer geben keinen Ton aus	• Stellen Sie sicher, dass die Audiodatei, die Sie anhören möchten, nicht beschädigt ist. Prüfen Sie dies, indem Sie versuchen, eine andere Audiodatei anzuhören. • Achten Sie darauf, dass die Kabelverbindung zwischen Kopfhörer und Gerät intakt ist.
Farbprobleme der Anzeige bei Fotos oder Videos	Drücken Sie zur Prüfung dieses Problems die Reset-Taste.
Fehler beim Kopieren von Dateien	• Bitte prüfen Sie, ob Speicherplatz voll ist. • Bitte prüfen Sie, ob sich das USB-Kabel in einem guten Zustand befindet.
Sonstige Probleme	Die meisten Probleme können durch einen Gerätereustart, die Rücksetzung des Systems auf die Werkseinstellungen* über das Hauptmenü oder durch Betätigung der Reset-Taste an der Seite des Gehäuses behoben werden. *Wichtiger Hinweis: Bei diesem Vorgang werden alle hochgeladenen Daten sowie jegliche gespeicherten Dateien gelöscht. Entfernen Sie die microSD-Karte, bevor Sie mit der Werksrücksetzung fortfahren.

ÜBER DIE FIRMWARE

Die Firmware im Tablet bietet das Steuerprogramm für das Gerät und wird vom ursprünglichen Hersteller bereitgestellt.

Die Löschung der Firmware (siehe Firmware im Gerät neu aufbauen) ist die letzte Lösung bei ernsthaften Systemproblemen. Bei einem herkömmlichen Absturz können Sie einfach das Gerät neu starten oder eine Werksrücksetzung durchführen. Falls Systemabstürze selbst nach einer

Werksrücksetzung regelmäßig auftreten, sollten Sie sich an ein qualifiziertes Kundencenter wenden. Die auf dem Gerät vorgeladene Firmware ist eine stabile Version für das Tablet. Bitte ersetzen Sie sie nicht durch andere Firmware-Versionen, sofern dies nicht absolut notwendig ist.

Wir RATEN DAVON AB, jeglichen privaten Firmware-Ersatz ohne Anleitung vom ursprünglichen Hersteller zu verwenden. Der Hersteller haftet nicht für mögliche Abstürze des Tablets aufgrund eines privaten Firmware-Ersatzes des Nutzers.

TECHNISCHE DATEN

Betriebssystem	Android™ 9 Pie
Prozessor	RK3326 Quad Core, 1,5 GHz
Display	10,1 Zoll, 800 x 1280 Pixel
RAM	2 GB DDR3
Speicher	16 GB Flash
Eingang	5 V, 2 A
Kamera	Vorderseite: 0,3 MP; Rückseite: 2,0 MP
Anschlüsse	USB Type-C, microSD (unterstützt max. 32 GB), Kopfhöreranschluss
WLAN	802.11 b/g/n
Akku	3,7 V, 4300 mAh, Lithium-Ionen-Akku
Sonstiges	Beschleunigungsmesser, Bluetooth 4.0

SERVICE-ABWICKLUNG

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma JAY-tech GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon-Nr.: 02161 / 575 8950

Email: info@jay-tech.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.

Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. Auf dessen Kosten zurückzusenden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Firma JAY-tech GmbH, dass das beschriebene Produkt der Richtlinie 2014/53/EU und den weiteren für das Produkt zutreffenden entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.jay-tech.de



Das Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.



BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

Der WLAN-Adapter im Tablet PC ist nur zur Herstellung einer Datenverbindung über ein WLAN-Funknetzwerk mit einem WLAN-Router oder einem anderen WLAN-fähigen Gerät bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber. Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

EINSATZBEREICHE

Eingebauter 802.11b/g/n Wireless Adapter (Frequenzen im 2.4 und 5.0 GHz-Band)

Einsatzgebiete aller Kanäle in allen europäischen Ländern, erlaubt durch ETSI (European Telecommunication Standard Institute).

Das Gerät kann nur im Empfangsbereich von WLAN-fähigen Sendern des Standards 802.11b/g/n genutzt werden.



Bluetooth®

Dieses Gerät lässt sich kabellos per Bluetooth mit anderen Geräten verbinden. Die Bluetooth-Verbindung wird in einem speziellen Funkfrequenzband aufgebaut. Dieses Frequenzband ist weltweit identisch. Dadurch können Sie Ihren Lautsprecher auf der ganzen Welt einsetzen. Die maximale Reichweite liegt bei etwa 10 m.

Der Android-Roboter wird nach von Google erstellten und freigegebenen Werken reproduziert oder geändert und gemäß den in der Creative Commons 3.0 Attribution License beschriebenen Bedingungen verwendet.

JAY-tech GmbH

Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
Deutschland

Tel. 02161/575 890
www.jay-tech.de
info@jay-tech.de

CRS BATTERIEN
**GEMEINSAMES
RÜCKNAHME
SYSTEM**



Li-ion



PAP