JAY-tech®

DE

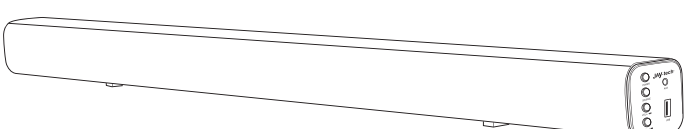

2.0 Soundbar SB901H

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung für eine ordnungsgemäße Bedienung sorgfältig durch und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf!

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE....1

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN....2

PACKUNGSINHALT....2

EIGENSCHAFTEN....3

GERÄTEEINFÜHRUNG....4

- Verbindungen....4
- Funktionstasten....5
- Fernbedienung....6

VERWENDEN DER SOUNDBAR....7

ANWEISUNGEN ZUM ANSCHLIEßEN PER AUX-KABEL....7

ANWEISUNGEN ZUM ANSCHLIEßEN PER 3,5MM-RCA-KABEL....8

ANWEISUNGEN ZUR BLUETOOTH VERBINDUNG....9

ANWEISUNGEN ZUR HDMI ARC-VERBINDUNG....9

FEHLERBEHEBUNG....10

TECHNISCHE DATEN....11

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt wurde entwickelt und hergestellt, um strenge Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu erfüllen. Es gibt jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb, die Sie beachten sollten.

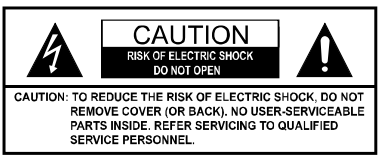

- Bitte beachten Sie alle Warnungen und Hinweise.
- Verwenden Sie diese Soundbar nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass keine Lüftungsöffnungen blockiert sind. Decken Sie die Soundbar nicht mit Decken, Tüchern, Zeitungen o.ä. ab.
- Installieren Sie die Soundbar nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie die Soundbar nicht ins pralle Sonnenlicht.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Zubehörteile.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel der Soundbar an keiner Stelle geknickt oder eingeklemmt wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb ist, aus der Steckdose.
- Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn die Soundbar in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in die Soundbar gefallen sind, wenn sie Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, sie nicht mehr normal funktioniert, oder sie fallen gelassen wurde.
- Veränderungen an der Soundbar, die nicht durch die JAY-tech GmbH autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis erlischt und Sie keinen Garantieanspruch mehr haben.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung oder die Rückseite der Soundbar. Es gibt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Setzen Sie die Soundbar keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) auf die Soundbar.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen niedrigen, vor allem jedoch keinen hohen Temperaturen aus.
- Halten Sie die Fernbedienung fern von Kindern! Die Fernbedienung wird mit einer Knopfzelle betrieben, die verschluckt werden und innerhalb kürzester Zeit zu schweren Verätzungen führen kann. Bitte in diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- Stellen Sie die Soundbar horizontal auf einer geeigneten ebenen Unterlage so auf, dass rundherum ein Freiraum von ca. 7 bis 10 cm zur Belüftung bleibt.
- Stellen Sie die Soundbar nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können.
- Wenn Sie die Soundbar bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie ca. 2 Stunden, bis das Gerät die Raumtemperatur erreicht hat.

PACKUNGSINHALT

- Soundbar
- Fernbedienung
- 3,5 mm AUX Kabel
- 3,5 mm Stereo auf Cinch-Audiokabel
- Netzadapter
- Betriebsanleitung
- Garantiekarte

EIGENSCHAFTEN

- Die Soundbar bietet einen kraftvollen Klang zur Verbesserung Ihres Hörerlebnisses.
- Einfache Verbindung mit Ihrem TV Gerät / einfache Bluetooth® Kopplung mit Ihrem bluetooth-fähigen Audio-Gerät.
- Fernbedienung für komfortable Steuerung aus der Ferne.

HINWEIS: Die Stromquelle muss DC 18 V liefern.

Die Mittelspitze muss positiv sein und der Stecker muss in die Buchse DC In passen. Die Verwendung eines Adapters, der diese Spezifikationen nicht erfüllt, kann die Soundbar oder den Adapter beschädigen.

VERBINDUNGEN

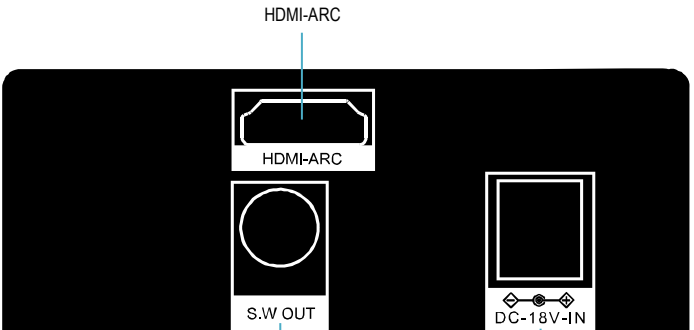

Bass Output

DC IN Anschluss

zur Stromverbindung mittels AC Netzadapter mit einer DC IN Steckdose

FUNKTIONSTASTEN

SOURCE
Auswahl der Eingangsquelle:
Bluetooth → ARC (HDMI) →
AUX IN → USB

POWER
Ein-/Ausschalten

AUX IN
(für TV, DVD, PC,
Smartphone, etc.)

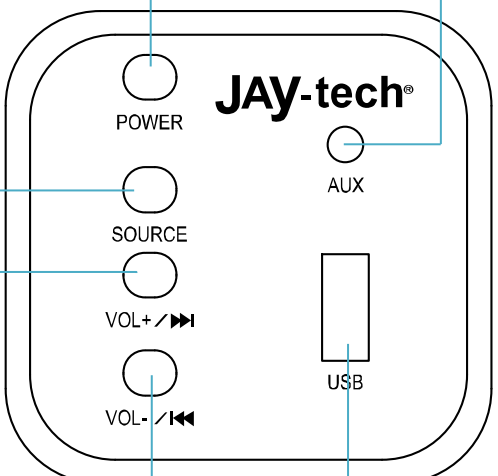

Kurzes Drücken →
Vor / nächster Titel (▶▶I)
Langes Drücken →
Lautstärke erhöhen (VOL+)

Kurzes Drücken →
Zurück (I◀◀)
Langes Drücken →
Lautstärke senken (VOL-)

USB Port

FERNBEDIENUNG

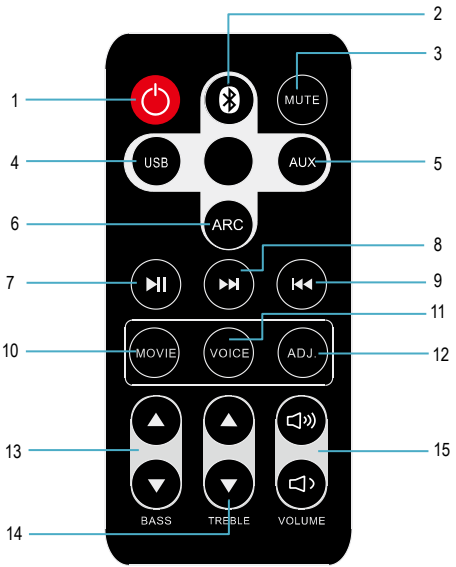

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Bluetooth Modus
3. Stummschalten
4. USB Modus
5. AUX IN Modus
6. ARC Modus (HDMI)
7. Play / Pause
8. Weiter
9. Zurück
10. MOVIE EQ Modus: Voreinstellung für Filmwiedergabe
11. VOICE EQ Modus: Voreinstellung für Musikwiedergabe
12. EQ Modus: Normaler Standard
13. BASS: Drücken Sie ▲ oder ▼ für die Basseinstellung
14. TREBLE: Drücken Sie ▲ oder ▼ für Höheneinstellung
15. VOLUME: Drücken Sie 🔊 oder 🔉 für die Lautstärkeneinstellung

VERWENDEN DER SOUNDBAR

Verbinden Sie mittels Netzadapter die Soundbar mit einer Steckdose.

Drücken Sie die POWER Taste an der Soundbar oder der Fernbedienung, um die Soundbar einzuschalten.

Drücken Sie die SOURCE Taste zum Umschalten zwischen den Modi "Bluetooth", "ARC", "USB" und "AUX".

Nachdem Sie die Wiedergabe auf Ihrem verbundenen Gerät gestartet haben, stellen Sie die Lautstärke des Gerätes und der Soundbar auf ein angenehmes Niveau ein.

ANWEISUNGEN ZUM ANSCHLIEßEN PER AUX-KABEL

Wenn Sie ein TV-Gerät oder ein anderes Audiogerät mit dem AUX-Kabel anschließen möchten, bedeutet dies, dass Sie eine Verbindung zum Ausgangsanschluss Ihres Audiogeräts herstellen müssen.

Drücken Sie die Taste "AUX" und schließen Sie das mitgelieferte AUX-Kabel an den Kopfhörerausgang Ihres TV-Gerätes an. Verbinden Sie die andere Seite des Kabels mit dem AUX IN Anschluss der Soundbar.

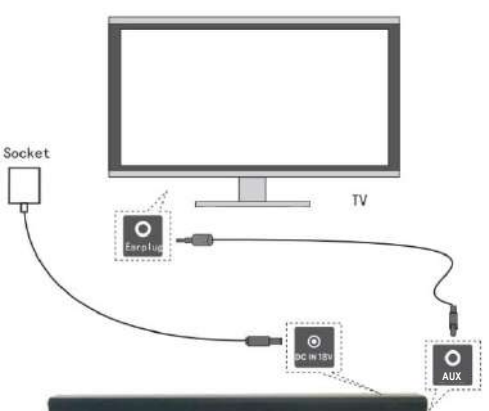

ANWEISUNGEN ZUM ANSCHLIEßEN PER 3,5MM-RCA-KABEL

Anschluss an DVD Player mit Cinch Anschluss:
Bitte verwenden Sie das mitgelieferte AUX-RCA-Kabel um den DVD Player und die Soundbar zu verbinden.

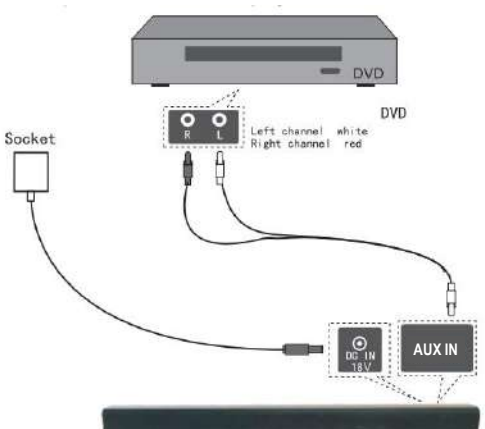

ANWEISUNGEN ZUR BLUETOOTH VERBINDUNG

Drücken Sie die SOURCE Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Schalten Sie bei Ihrem Audio-Gerät die Bluetooth Funktion ein, suchen Sie den Bluetooth-Namen "**SB-901H**" und koppeln Sie die Soundbar mit Ihrem Audio-Gerät.

ANWEISUNGEN ZUR HDMI ARC-VERBINDUNG

Schließen Sie Ihr HDMI ARC-Gerät (z. B. Blu-ray oder DVD-Player) mit einem HDMI-ARC-Kabel (nicht im Lieferumfang) an die Soundbar an und drücken Sie die MODE / SOURCE-Taste, bis die BLAUEN und ROTEN Anzeigelampen auf dem Frontdisplay angezeigt werden. HDMI (ARC) ist die beste Option, da Sie den Lautstärkepegel der Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts steuern können.

Wenn Ihr Fernsehgerät über einen HDMI ARC Eingang verfügt, ist HDMI (ARC) die beste Verbindungsmethode.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Kein Ton	Stellen Sie sicher, dass der Netz-Adapter an eine funktionierende Steckdose angeschlossen und fest mit der Soundbar verbunden ist. Überprüfen Sie die Verbindung und die Lautstärke-Einstellung Ihres Quellgerätes zur Soundbar.
Verzerrter Ton	Überprüfen Sie Ihr Quellgerät, um festzustellen, ob es die Verzerrung verursacht. Stellen Sie die Lautstärke des Quellgerätes und der Soundbar auf eine niedrigere Stufe.
Einseitiger Ton	Wenn die Lautstärke auch dann niedrig bleibt, wenn die Lautstärke der Soundbar ganz hoch eingestellt ist, überprüfen Sie das Quellgerät, um sicherzustellen, dass es über einen variablen Ausgang angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Lautstärke und Audioeinstellungen an Ihrem Quellgerät.
Fernbedienung reagiert nicht	Überprüfen Sie die Batterie. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Fernbedienung und der Soundbar kein Hinderniss befindet.

TECHNISCHE DATEN

Energieversorgung	DC 18V / 1,3 A
Ausgangsleistung	4 x 10 Watt (40 W)
Lautsprechereinheiten	4 x 2,0" Fullrange
Signal-Rausch-Verhältnis	≥ 78 dB
THD	≤ 10 %
Frequenzgang	90 Hz - 15 kHz
USB Port	für USB-Sticks bis 128 GB
Audio Eingänge	Bluetooth (5.0) / ARC (HDMI) / AUX IN / USB
Abmessungen	75,0 (B) x 5,8 (T) x 6,0 (H) cm
Gewicht	ca. 1,35 kg

*Die technischen Daten unterliegen unangekündigten Änderungen. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen in diesem Dokument abweichen.

SERVICE-ABWICKLUNG

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma JAY-tech GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Telefon-Nr.: 02161 / 575 8950
Email: info@jay-tech.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.
Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Firma JAY-tech GmbH, dass das beschriebene Produkt der Richtlinie 2014/53/EU und den weiteren für das Produkt zutreffenden entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.jay-tech.de

CE

Das Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Bluetooth®

Dieses Gerät lässt sich kabellos per Bluetooth mit anderen Geräten verbinden.
Die Bluetooth-Verbindung wird in einem speziellen Funkfrequenzband aufgebaut.
Dieses Frequenzband ist weltweit identisch.
Dadurch können Sie Ihren Lautsprecher auf der ganzen Welt einsetzen.
Die maximale Reichweite liegt bei etwa 7 - 10 m.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Soundbar dient der Verstärkung und Wiedergabe des Tons vom TV und anderen Audioquellen im Innenbereich. Diese Soundbar ist mit Bluetooth ® ausgestattet und kann Musik von geeigneten bluetooth-fähigen Audio-Geräten wiedergeben. Die Soundbar kann mit der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung gesteuert werden.
Das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern ist aus Sicherheits- und Zulassungsgründen nicht gestattet. Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht erlaubt und kann zu Beschädigungen am Gerät führen.

JAY-tech GmbH
Krefelder Straße 657
D-41066 Mönchengladbach
Deutschland

Tel. 02161/575 890
www.jay-tech.de
info@jay-tech.de

GRS BATTERIEN
GEMEINSAMES
RÜCKNAHME
SYSTEM

Li-ion

22
PAP

© 2019 JAY-tech GmbH. All rights reserved.