


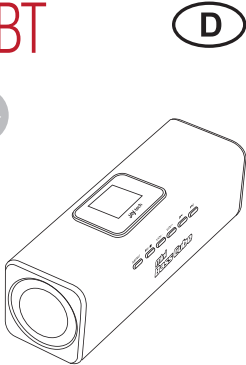

Basismerkmale

- 3,8 cm (1,5") großes Display, 128 x 64 Pixel
- Musik: Unterstützt die Formate MP3, WMA und WAV
- Unterstützt USB 2.0-High-Speed-Übertragung
- Unterstützt Bluetooth V3.0
- Unterstützt Line-in-Eingang
- Kalenderunterstützung
- Unterstützt LRC, EQ



Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme

Stellen Sie sicher, dass der Akku über genügend Kapazität verfügt, oder verbinden Sie das Gerät über ein externes Netzteil mit 5 V Gleichspannung (erfordert eine minimale Versorgungsstromstärke von mehr als 1,5 A). Verbinden Sie den USB-Stecker am anderen Kabelende mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Das Display des Lautsprechers zeigt eine Ladesteuerung. Der USB-Anschluss ist nur für einen USB-Kartenleser vorgesehen und kann nicht zum Aufladen oder für andere Funktionen verwendet werden.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm die aktuelle Uhrzeit. Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptbildschirms die MENU-Taste.

Tastenfunktionen

Kurz drücken: Taste weniger als 2 Sekunden gedrückt halten.  
Lange drücken: Taste mehr als 2 Sekunden gedrückt halten.

- MENU: Zum Aufrufen des Menüs kurz oder lange drücken.
- ►/◄: Zum Bestätigen, Wiedergeben oder Unterbrechen kurz drücken.
- VOL- / VOL+ : Zum Anpassen der Audiolautstärke.
- ◀▶: Zur Auswahl des vorherigen/nächstes Liedes oder zur Links-/Rechtsnavigation im Menü.

Ein-/Ausschalten

Setzen Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten des Gerätes auf „On (Ein)“.  
Setzen Sie den Ein-/Ausschalter zum Ausschalten des Gerätes auf „Off (Aus)“.

Funktionen

- Falls kein externes Gerät (Speicherkarte, USB-Datenträger oder Line-in) eingesteckt ist, beginnt der Lautsprecher beim Einstecken eines externen Gerätes mit der Wiedergabe der Audioinhalte vom externen Gerät.
- Falls ein externes Gerät eingesteckt wird, nachdem ein anderes externes Gerät eingesteckt war, gibt der Lautsprecher die Audioinhalte von dem zuletzt eingesteckten Gerät wieder.
- Falls ein Line-in-Gerät und eine Speicherkarte oder ein USB-Datenträger eingesteckt sind, können Sie durch langes Drücken der MENU-Taste das Hauptmenü aufrufen und zwischen diesen Geräten umschalten (AUX: Line-in; USB-Datenträger oder Speicherkarte: Musik). Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl ►/◄.  
Falls sowohl USB-Laufwerk als auch Speicherkarte eingesteckt sind und Sie während der Audiowiedergabe zwischen diesen beiden Geräten umschalten möchten, drücken Sie kurz die MENU-Taste → wählen „Gerät wechseln“ → ►/◄ → „SD Karte“ oder „USB“→ ►/◄.
- Falls USB-Datenträger, Speicherkarte und Line-in-Gerät eingesteckt sind, haben die Audiodaten vom Line-in-Gerät Priorität bei der Wiedergabe.

Bedienung im Musikuntermenü (nicht bei Line-in-Modus)

Untermenü 1

- Wenn sich der Lautsprecher im microSD- oder USB-Modus befindet und Audioinhalte wiedergeben werden, drücken Sie zum Aufrufen des folgenden Untermenüs die MENU-Taste.
- EQ
  - Wiedergabemodus
  - Gerät wechseln
  - Wiederholungsmodus
  - Rückkehr zum Hauptmenü
  - Verlassen

EQ

Wählen Sie „EQ“, drücken ►/◄ und verwenden zum Durchsuchen der nachfolgenden Optionen ◀▶ oder ▶▶. Drücken Sie zum Bestätigen der Option ►/◄.

- Normal
- Pop
- Rock
- Jazz
- Klassik
- Country
- Geringer Bass

Wiedergabemodus

Wählen Sie „Wiedergabemodus“, drücken ►/◄ und verwenden zum Durchsuchen der nachfolgenden Optionen ◀▶ oder ▶▶. Drücken Sie zum Bestätigen der Option ►/◄.

- Alles: Spielt sämtliche Titel immer wieder ab.
- Eines wiederholen: Spielt den aktuellen Titel immer wieder ab.
- Ordner wiederholen: Spielt sämtliche Titel im aktuellen Ordner immer wieder ab.
- Normal: Spielt sämtliche Titel nur einmal ab.
- Zufällig: Spielt sämtliche Titel immer wieder in zufälliger Reihenfolge ab.
- Durchsuchen: Spielt die ersten 10 Sekunden jedes einzelnen Titels an.

Gerät wechseln

Wählen Sie „Gerät wechseln“, drücken ►/◄ und verwenden zum Durchsuchen der nachfolgenden Optionen ◀▶ oder ▶▶. Drücken Sie zum Bestätigen der Option ►/◄.

- SD Karte: Gibt die Audioinhalte auf der Speicherkarte wieder.
- USB: Gibt die Audioinhalte auf dem USB-Datenträger wieder.

Wiederholungsmodus

Wählen Sie „Wiederholungsmodus“, drücken ►/◄ und verwenden zum Durchsuchen der nachfolgenden Optionen ◀▶ oder ▶▶. Drücken Sie zum Bestätigen der Option ►/◄.

1. Wählen Sie „Wiederholungsmodus“ und drücken zum Aufrufen des gewünschten Modus ►/◄. Das Wiederholungsmodus-Symbol erscheint, das „A“ blinkt.
2. Wählen Sie mit ▶▶ den Startpunkt der Wiederholung (A); anschließend blinkt „B“. Nun können Sie mit ▶▶ den Endpunkt (B) festlegen. Der Player gibt den ausgewählten Bereich nun gemäß eingestellter Wiedergabezeit und Lücke wieder. Wenn Sie PREV (Zurück) wählen, beginnt „A“ zu blinken, nun können Sie Startpunkt und Endpunkt (A/B) erneut festlegen. Nach Abschluss der wiederholten Wiedergabe müssen Startpunkt und Endpunkt neu festgelegt werden.
3. Mit ►/◄ stoppen Sie die Wiederholung und kehren zur normalen Audiowiedergabe zurück.

Untermenü 2

Wenn sich der Player im microSD- oder USB-Modus befindet und die Wiedergabe angehalten wurde (Pause), gelangen Sie mit der MENU-Taste in folgendes Untermenü:

- Kartenordner
- Datei löschen
- Alles löschen
- Rückkehr zum Hauptmenü
- Verlassen

Bluetooth-Betrieb

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und drücken zum Aufrufen des Hauptmenüs die MENU-Taste.
2. Wählen Sie „“ am Hauptbildschirm und drücken zum Aufrufen ►/◄.
3. Warten Sie 2 Sekunden; durch Ausgabe eines Signaltons wird angezeigt, dass der Lautsprecher den Bluetooth-Status aufgerufen hat.
4. Schalten Sie ein Bluetooth-Gerät ein und das Gerät „SA-106BT“ wird am Bluetooth-Gerät gefunden.
5. Wählen Sie „SA-106BT“ und das Bluetooth-Gerät koppelt und verbindet sich mit dem Lautsprecher. Falls ein Kopplungscode abgefragt wird, lautet dieser „0000“.
6. Bei erfolgreicher Verbindung des Lautsprechers mit dem Bluetooth-Gerät wird ein weiterer Signaltön ausgegeben.
7. Falls das Gerät nicht verbunden werden kann, versuchen Sie es bitte noch einmal.
8. Drücken Sie zum Verlassen lange die MENU-Taste.
9. Wenn sich der Lautsprecher im Bluetooth-Modus befindet, drücken Sie zum Aufrufen des folgenden Untermenüs die MENU-Taste:
  - BT-Verbindung Abbrechen : Zum Beenden der Bluetooth-Verbindung
  - EQ: Normal, Pop, Rock, Jazz, Klassik, Country, Geringer Bass
  - Geräteinformationen
  - Rückkehr zum Hauptmenü
  - Verlassen

Hinweis

1. Der Lautsprecher kann sich immer nur mit einem Bluetooth-Gerät auf einmal verbinden. Wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden möchten, trennen Sie die Verbindung zum aktuellen Bluetooth-Gerät und stellen eine neue Verbindung her.
2. Wenn Sie den Bluetooth-Lautsprecher in der Nähe anderer kabelloser Geräte benutzen, kann es eventuell zu Störungen kommen. Bei Übertragungsstörungen vergrößern Sie den Abstand zwischen Lautsprecher und Bluetooth-Gerät.

Line-In

Schließen Sie zum Aufrufen der „Line-in“-Wiedergabe das Line-in-Kabel an. Oder wählen Sie im Hauptmenü und drücken ►/◄.



Systemeinstellungen

Wählen Sie am Hauptbildschirm und drücken zum Aufrufen die MENU-Taste. Die Optionen sind „Systemzeit“, „Hintergrundbeleuchtungszeit“, „Sprache“, „Werkzeug“, „Kontrastregulierung“ und „Werkseinstellungen“.

Systemzeit

Wählen Sie „Systemzeit“ und drücken zum Aufrufen der Systemzeiteinstellung ►/◄.  
Wählen Sie mit ►/◄ das Element, das geändert werden soll; drücken Sie dann zum Ändern von Datum und Uhrzeit ◀▶ und ▶▶, mit ►/◄ bestätigen Sie die Einstellungen der einzelnen Elemente. Drücken Sie zum Zurückkehren zum Untermenü kurz die MENU-Taste (alternativ gelangen Sie durch langes Drücken der MENU-Taste zum Hauptmenü zurück); drücken Sie dann zum Verlassen des Hauptmenüs noch einmal die MENU-Taste.

Hintergrundbeleuchtungszeit

Wählen Sie „Hintergrundbeleuchtungszeit“ und drücken zum Aufrufen der Einstellung ►/◄. Die Optionen sind „Immer leuchten“, „ 5 Sekunden“, „ 10 Sekunden“, „ 15 Sekunden“, „ 20 Sekunden“ und „Licht aus“.

Sprache

Wählen Sie „Sprache“ und drücken zum Aufrufen der Einstellung ►/◄.  
Wählen Sie mit ◀▶ und ▶▶ die gewünschte Sprache, drücken Sie zum Bestätigen ►/◄. Die verfügbaren Sprachen sind Deutsch und Englisch.

Werkzeug

Wählen Sie „Werkzeug“ und drücken zum Aufrufen der Einstellung ►/◄.  
Die Optionen sind „Auto-Abschaltung“ und „Verlassen“. Die Optionen bei der automatischen Abschaltung sind „Deaktivieren“, „15 Minuten“, „30 Minuten“, „45 Minuten“ und „60 Minuten“.

Kontrastregulierung

Wählen Sie „Kontrastregulierung“ und drücken zum Aufrufen der Einstellung ►/◄.  
Passen Sie die Kontrastparameter mit ◀▶ und ▶▶ an, drücken Sie zum Verlassen die MENU-Taste.

Häufig gestellte Fragen

1. **Kann den Player nicht einschalten**  
Prüfen Sie den Akkustand. Schließen Sie USB-Kabel oder Ladegerät an und versuchen es dann noch einmal. Prüfen Sie, ob der Akku richtig eingesetzt ist.
2. **Schwaches Bluetooth-Signal**  
Passen Sie die Position von Player und Bluetooth-Gerät an.
3. **Display zeigt sinnlose Zeichen**  
Bitte prüfen Sie, ob die Option auf die richtige Sprache eingestellt ist.
4. **Automatische Audiowiedergabe von Speicherkarte / USB-Flash-Laufwerk startet nicht**  
Entfernen Sie die Speicherkarte / den USB-Stick. Schalten Sie das Gerät aus. Stecken Sie die Speicherkarte oder das USB-Flash-Laufwerk ein und schalten das Gerät ein.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

**WARNUNG:** Durch Rücksetzung des Mini Bass Cube SA106BT auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden all Ihre angepassten Einstellungen gelöscht.

1. Drücken Sie die MENU-Taste.
2. Wählen Sie am Hauptbildschirm und drücken zum Aufrufen ►/◄.
3. Wählen Sie „Werkseinstellungen“
4. Drücken Sie die MENU-Taste zum Aufrufen der Einstellung.
5. Wählen Sie „OK“ oder „Cancel (Abbrechen)“.
6. Drücken Sie zum Bestätigen ►/◄.

Spezifikationen

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                    | Aluminium                                                      |
| Speicherkartenschlitz      | microSD-Karten bis 32 GB                                       |
| Ausgangsleistung           | RMS 3 W x 2 / THD = 10 %                                       |
| Signal-Rausch-Verhältnis   | > 70 dB                                                        |
| Frequenzreaktion           | 150 Hz – 20 kHz                                                |
| Verzerrung                 | < 10%                                                          |
| Größe des Lautsprechers    | 1,77"                                                          |
| Stromversorgung            | Integrierter Lithium-Ionen-Akku                                |
| Akkuladespannung           | 5 V / 500 mAh                                                  |
| Treibereinheit             | 45 mm, 4 Ohm; Leistung: 3 W                                    |
| Abmessungen                | 165 x 50 x 50 mm                                               |
| Gewicht                    | Ca. 197 g                                                      |
| Bluetooth-Betriebsfrequenz | 2,402 – 2,480 GHz                                              |
| Bluetooth-Typ              | V3.0                                                           |
| Übertragungsabstand        | Max. 10 Meter                                                  |
| Bluetooth-Klasse           | Bluetooth-Klasse 2                                             |
| Verbindung                 | USB, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, microSD-Kartenschlitz, Line-in |
| OSD-Sprachen               | Deutsch / Englisch                                             |

Service-Abwicklung

Sollten Sie Grund zu Beanstandung haben oder Ihr Gerät weist einen Defekt auf, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Firma JAY-tech GmbH in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servicezeit:</b> | Mo - Do von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr<br>Freitag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr |
| <b>Telefon-Nr.:</b> | 02161 / 575 8950                                                         |
| <b>Email:</b>       | info@jay-tech.de                                                         |

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders.  
Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.



EG Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der europäischen Richtlinien R&TTE 1999/5/EG. Die EG-Konformitäts erklärung zu diesem Produkt finden Sie unter [www.jay-tech.de](http://www.jay-tech.de).



Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!  
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol gekennzeichnet.

JAY-tech GmbH

Krefelder Straße 657  
D-41066 Mönchengladbach  
Deutschland

Tel. 02161/575 890  
[www.jay-tech.de](http://www.jay-tech.de)  
[info@jay-tech.de](mailto:info@jay-tech.de)

